Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22686A
Danish. 05/2009. Rev. 1.1

Samsung S8300

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Introduktion til din mobiltelefon", "Samle og forberede mobiltelefonen", og "Bruge almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [▭] (betyder knappen Tænd/sluk og luk menu).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.

CE 0168

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified-enhed, der afspiller DivX-video. Afspiller DivX®-video op til 320x240. Kan afspille DivX®-video op til 720x480.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret med DivX for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). Generer først DivX VOD-registreringskoden for enheden, og sende den under registreringen. [Vigtigt! DivX VOD-indhold er beskyttet af et DivX DRM-system (Digital Rights Management), der begrænser afspilning til registrerede DivX Certified-enheder. Hvis du forsøger at afspille DivX VOD-indhold, der ikke er autoriseret for enheden, vises meddelelsen "Godkendelsesfejl", og indholdet afspilles ikke]. Få mere at vide på http://vod.divx.com.

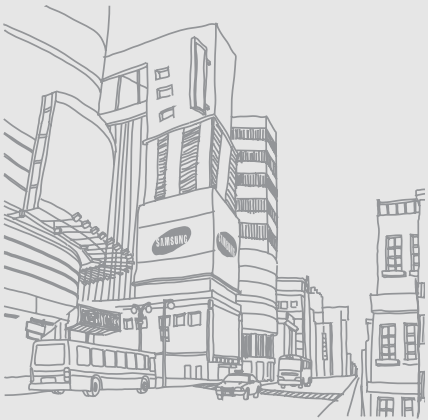

Indhold

Sikkerhed og brug 2
Oplysninger om sikkerhed 2
Sikkerhedsforanstaltninger 4
Vigtige oplysninger om brug 6

Introduktion til din mobiltelefon 10
Kontroller indhold 10
Telefonens udseende 11
Taster 12
Skærm 13
Ikoner 13

Samle og forberede mobiltelefonen 16
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet 16
Oplade batteriet 18
Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke) 19

Bruge almindelige funktioner 20
Sådan tændes og slukkes telefonen 20
Bruge den berøringsfølsomme skærm 21
Åbne menuer 23
Skifte mellem programmer 23
Bruge widgets 23
Åbn hjælp 24
Tilpasse telefonen 25
Bruge almindelige opkaldsfunktioner 26
Sende og vise meddelelser 28
Tilføje og finde kontaktpersoner 31
Bruge almindelige kamerafunktioner 31
Lytte til musik 33
Browse på internettet 34
Brug Google-tjenesterne 35

Bruge avancerede funktioner 37
Bruge avancerede opkaldsfunktioner 37
Bruge avancerede funktioner i telefonbogen 40
Bruge avancerede meddelelsesfunktioner . 42
Bruge avancerede kamerafunktioner 43
Bruge avancerede musikfunktioner 46

Bruge værktøjer og programmer 50
Bruge den trådløse Bluetooth-funktion 50
Aktivere og sende en SOS-meddelelse 52
Aktivere tyverisporing 53
Foretag falske opkald 54
Optage og afspille et stemmenotat 54
Rediger billeder 55
Udskrive billeder 58
Redigere videoklip 59
Overføre billeder og videoklip til internettet 62
Bruge Java-baserede spil og programmer 63

Synkronisere data 64
Bruge RSS-læseren 64
Vise din aktuelle position 65
Oprette og vise et verdensur 66
Indstille og bruge alarmer 66
Bruge lommeregneren 67
Omregn valutaer og mål 67
Indstil en tæller til nedtælling 68
Bruge stopuret 68
Oprette en ny opgave 68
Oprette et tekstnotat 68
Administrere din kalender 68

Fejlsøgning ..... a

Indeks ..... d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Hvis du har for høj lydstyrke når du lytter til musik eller radio i høretelefoner kan det skade din hørelse. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser.

Sikkerhedsforanstaltninger

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd – væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.

- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Telefonens kameralys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr.
- Telefonen og hukommelseskort kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne. ▶ s. 11 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.

- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,548 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefon, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Introduktion til din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, om følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

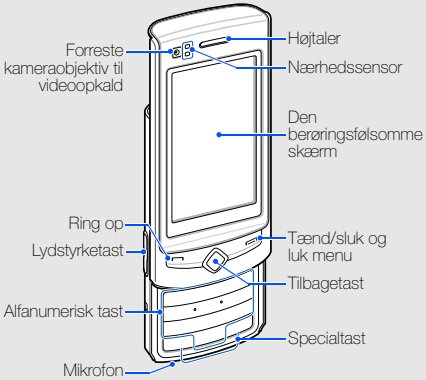

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

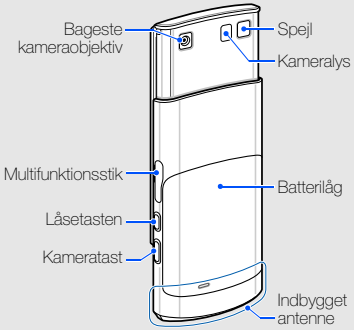

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Tryk på [🔒] for at låse.

Taster

Tast	Funktion
Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald
Tilbage	I menutilstand: Skifter til det foregående niveau
Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til hovedmenuen eller til inaktiv tilstand
Alfanumerisk	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede, for at få adgang til telefonsvareren og [**0**], for at indtaste en international landekode

Tast	Funktion
Specialfunktion	Bruges til at indtaste specialtegn eller udføre specialfunktioner. I inaktiv tilstand: Hold [**#**] nede for profilen lydløs. Tryk på [*****], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer
Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke
Lås	Låser den berøringsfølsomme skærm og tasterne og låser dem op
Kamera	I inaktiv tilstand: Tænd kameraet (hold nede). I kameratilstand: Tag et billede eller optag en video. Hvis du skifter tastfunktioner, skal du åbne programvælgervinduet uden at lukke det aktuelle program (hold nede)

Skærm

Telefonens skærm består af følgende områder:

Ikonlinje

Viser forskellige ikoner

Område til tekst og grafik

Viser meddelelser, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster

Funktionstast-linje

Viser de aktuelle handlinger, der er tildelt hvert område

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Overfører data via GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Overfører data via EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Overfører data via UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk

Ikon	Betydning
	Overfører data via HSDPA-netværk
	Igangværende stemmeopkald
	Igangværende videoopkald
	SOS-funktion aktiveret
	Browser på internettet
	Forbindelse til sikker webside
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Synkroniseret med pc
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefon tilsluttet
	Bluetooth aktiveret

Ikon	Betydning
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Ny SMS
	Ny MMS
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Ny Push-meddelelse
	Ny konfigurationsmeddelelse
	Tekstmeddelelse fuld
	MMS-meddelelse fuld
	E-mail-meddelelse fuld

Ikon	Betydning
	Push-meddelelse fuld
	Konfigurationsmeddelelse fuld
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Profilen Bil aktiveret
	Profilen Møde aktiveret
	Profilen Udendørs aktiveret
	Profilen Flightmode aktiveret
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Samle og forberede mobiltelefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og mulige tjenester.

Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Tag låget til batteriet af.

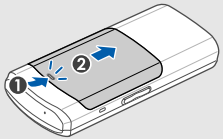

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

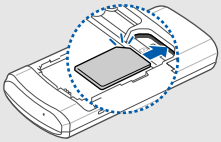

- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Når SIM- eller USIM-kortet ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Isæt batteriet.

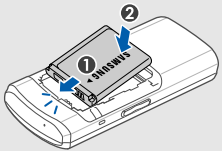

4. Sæt batterilåget på plads.

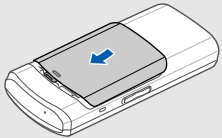

Oplade batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket og sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

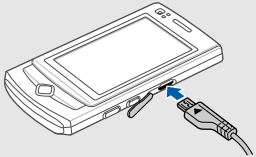

Trekanten skal vende opad

Forkert tilslutning af opladerstikket kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
3. Når batteriet er ladet helt op (ikonet bevæger sig ikke mere), skal du trække opladeren ud af stikkontakten.
4. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
5. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen understøtter microSD™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).

1. Fjern batterilåget og batteriet.
2. Isæt et hukommelseskort med mærkatsiden opad.

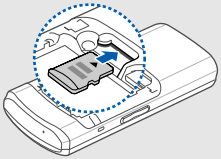

Bruge almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Åbn telefonen.
2. Hold [⏻] nede.
3. Indtast PIN-koden, og tryk på **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 og 2 ovenfor.

Skifte til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menutilstand trykke på **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra officielle personer, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Telefonens berøringsfølsomme skærm gør det let for dig at vælge elementer eller udføre funktioner.

Lær det grundlæggende i brug af den berøringsfølsomme skærm.

For at få det maksimale ud af den berøringsfølsomme skærm, skal du fjerne skærmbeskyttelsen inden du tager telefonen i brug.

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

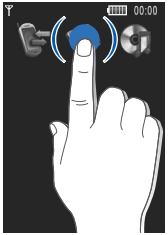

- Rul op eller ned med fingeren for at rulle igennem en lodret liste.

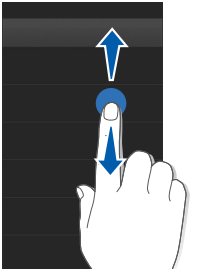

- Rul mod venstre eller højre med fingeren for at rulle igennem en vandret liste.

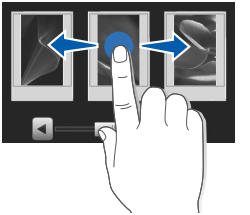

Åbne menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** for at få vist menutilstand. Du kan også rulle mod venstre med fingeren.
2. Vælg en menu eller funktion.
3. Tryk på [ ] for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Skifte mellem programmer

Lær at skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Du skal skifte kameratastfunktionen til **Skift** (i menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Kameratastfunktion**).

Sådan skiftes mellem programmer

1. Hold tasten Kamera nede, når du bruger en menu.
   Følgende programmer er tilgængelige:
   - **Opkald**: Åbn opkaldsskærmen
   - **Musikafspiller**: Start musikafspilleren
   - **Meddelelser**: Åbn menuen **Meddelelser**
   - **Browser**: Start browseren
   - **Hovedmenu**: Åbn hovedmenuen
   - **Spil og andet**: Åbn menuen **Spil og andet**
2. Vælg et program.

Bruge widgets

Lær at bruge widgets på værktøjslinjen.

Nogle widgets etablerer forbindelse til forskellige webtjenester. Valg af en webbaseret widget kan medføre yderligere gebyrer.

Åbne værktøjslinjen

I inaktiv tilstand: Tryk på pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne værktøjslinjen. Du kan arrangere dine widgets på værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

De tilgængelige widgets varierer afhængigt af dit område og din tjenesteudbyder.

Føje widgets til den inaktive skærm

1. Åbn værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere en widget et vilkårligt sted på skærmen.

Ændring af widgets

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Widget**.
2. Vælg de widgets, som du vil tilføje i værktøjslinjen, og tryk på **Gem**.

Åbn hjælp

Lær at få adgang til hjælp om din telefon.

1. Åbn værktøjslinjen.
2. Tryk på [?] fra værktøjslinjen.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at få mere at vide om et program eller en funktion.
5. Rul mod højre eller venstre med fingeren for at få yderligere oplysninger. Tryk på [↩] for at skifte til det foregående niveau.

Tilpasse telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasse lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere tastaturets lydstyrke.

Juster vibratorens intensitet på den berøringsfølsomme skærm

Du kan justere vibratorens intensitet, når du trykker på telefonens skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned.
2. Tryk på **Vibrator** og tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere vibratorens intensitet.

Skifte til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Tryk på [#] og hold den nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Skifte ringetone

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Tryk på » ved siden af den profil, som du bruger.
3. Tryk på **Ringetone for stemmeopkald** eller **Videoopkaldsringetone**.
4. Vælg en ringetone fra listen og tryk på **Gem**.
5. Tryk på **Gem**.

For at skifte til en anden profil skal du vælge den fra listen.

Vælge en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
2. Rul til venstre eller højre til et billede.
3. Tryk på **Indstil**.

Låse din telefon

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Tryk på **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og tryk på **Bekræft**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **Bekræft**.

Bruge almindelige opkaldsfunktioner

Lære at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Under et opkald låses den berøringsfølsomme skærm automatisk på telefonen for at undgå utilsigtede indtastninger. Hold [🔒] nede for at låse op.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på **Stemmeopkald** eller tryk [⌐] for at ringe op til nummeret.
   Tryk på **Mere** → **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på [¬] for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Tryk på [ ] for videoopkald og tryk på **Vis mig**, så den anden person kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Indstille lydstyrken

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at regulere lydstyrken under et opkald.

Bruge højttalerfunktionen

1. Tryk på **Højtal.** → **Ja** under et opkald for at slå højttaleren til.
2. Tryk på **Højtal.** for at skifte tilbage.

I højtalerfunktion vil støjende omgivelser gøre det svært at høre den person, som du taler med. Det er bedre at bruge den almindelige telefonfunktion i støjende omgivelser for at opnå optimal lydkvalitet.

Bruge høretelefon

Hvis du slutter de medfølgende høretelefoner til telefonen, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på knappen på høretelefonerne, trykke på den igen og holde den nede.
- Tryk på knappen på høretelefonerne for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonerne for afslutte et opkald.

Sende og vise meddelelser

Lær at sende og vise SMS, MMS og e-mail.

Sende en SMS- eller MMS-meddelelse

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Tryk på **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast et modtagernummer.
4. Tryk på **Tilføj tekst**.
5. Indtast din tekstmeddelelse. ▶ Indtaste tekst Hvis du vil sende en almindelig SMS-meddelelse, skal du gå til trin 7. Hvis du vil vedhæfte en multimediefil, skal du fortsætte med trin 6.
6. Tryk på **Tilføj medie** og tilføj et objekt.
7. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Sende en e-mail

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Tryk på **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast en e-mail-adresse.
4. Tryk på **Tilføj emne**, og indtast et emne.
5. Tryk på **Tilføj tekst**, og indtast e-mailens tekst.
6. Tryk på **Tilføj filer**, og tilføj en fil (hvis det er nødvendigt).
7. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Indtaste tekst

Indtast tekst og opret meddelelser eller notater.

Indtast tekst med det virtuelle tastatur

1. Åbn tekstfeltet med telefonen lukket.
2. Tryk på de virtuelle taster for at indtaste teksten.
   - Tryk på **T9** for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.
   - Tryk på **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver eller skifte til tal- eller symboltilstand.
   - Tryk på for at skifte til symboltilstand.

Du kan bruge følgende tilstande til indtastning af tekst:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på de virtuelle taster for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på for at vælge et alternativt ord.
Tal	Tryk på en virtuel tast for at indtaste et tal.
Symbol	Tryk på en virtuel tast for at indtaste et symbol.

Indtast tekst med tastaturet

1. Åbn tekstfeltet med telefonen åben.
2. Tryk på tasterne for at indtaste teksten.
   - Hold [*] nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.
   - Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
   - Tryk på for at skifte til symboltilstand.

Du kan bruge følgende tilstande til indtastning af tekst:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på en alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på [0] for at vælge et alternativt ord.
Tal	Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et tal.
Symbol	Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et symbol.

Vise SMS- eller MMS-meddelelser

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS- eller MMS-meddelelse.

Vise en e-mail

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på **Overførsel**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Tilføje og finde kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

Tilføje en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer.
2. Tryk på **Mere** → **Føj til telefonbog** → **Ny**.
3. Tryk på **Telefon** eller **SIM-kort**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Finde en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på indtastningsfeltet (hvis det er nødvendigt).
3. Indtast bogstavet i det navn, som du vil søge efter. Du kan også rulle for at vælge det første bogstav i navnet.
4. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på
- Redigere kontaktoplysninger ved at trykke på **Rediger**

Bruge almindelige kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Når du tænder for kameraet, er skærmen muligvis blank på grund af midlertidig statisk elektricitet. Prøv at genstarte telefonen for at løse problemet.

Tage billeder

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
5. Tryk på kameratasten for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.

Vis billeder

I menutilstand: Tryk på **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

Drej telefonen mod uret for liggende format. Billederne vil automatisk rulle til venstre eller højre, når du vipper telefonen mod venstre eller højre.

For at kategorisere og få vist billeder i bredt format

1. I menutilstand: Tryk på **Billedbrowser**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på for at kategorisere billederne.
4. Rul til venstre eller højre for at gennemse billederne.
   Billederne vil automatisk rulle til venstre eller højre, når du vipper telefonen mod venstre eller højre.

Optage videoklip

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Tryk på → for at skifte til optagetilstand.

5. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
6. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
7. Tryk på ■ eller tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen.
   Videoklippet gemmes automatisk.

Vise videoklip

I menutilstand: Tryk på **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Drej telefonen mod uret for liggende format.

Lytte til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på **Ja** for at starte den automatiske indstilling.
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

   Første gang du vælger FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge en radiostation. Hold ◀ eller ▶ nede for at vælge en gemt radiostation.
   Hvis du vil have oplysninger om den sang, som du hører, skal du trykke på **Mere** → **Find musik**. ▶ s. 49
5. Tryk på ■ for at slukke for FM-radioen.

Lytte til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Overfør fra internettet. ▶ s. 34
- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 46
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 51
- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 47
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 47

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Standser afspilningen
	Afspiller eller fortsætter afspilningen
	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (hold nede)
	Springer frem eller søger frem i en fil (hold nede)

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at etablere forbindelse til internettet og overføre medier.

Browse på websider

1. I menutilstand: Tryk på **Browser** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

Ikon	Funktion
	Går tilbage eller frem på en webside
	Opdaterer den aktuelle webside
	Zoomer på en webside
	Åbner en liste over gemte bogmærker
	Tilføje et bogmærke
	Skift visningstilstanden

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Tryk på **Browser** → **Bogmærker**.
2. Tryk på **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
4. Tryk på **Gem**.

Brug Google-tjenesterne

- Hvis Google-tjenesten er tilgængelig, er navigation-tjenesten ikke tilgængelig. For oplysninger om **Navigering** henvises til brugervejledningen på den medfølgende cd.
- Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at etablere forbindelse til internettet og overføre medier.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Etabler forbindelse for at søge

1. I menutilstand: Tryk på **Google** → **Søg**.
2. Indtast et søgeord i søgefeltet.

Etabler forbindelse for at sende og modtage e-mail

1. I menutilstand: Tryk på **Google** → **Mail**.
2. Konfigurer din Google-konto og log på.
3. Send eller modtag e-mail.

Etabler forbindelse til Maps

Korttjenesten er muligvis ikke tilgængelig. Dette afhænger af dit område.

For at søge på kortet

1. I menutilstand: Tryk på **Google** → **Maps**.
2. Rul gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på den lokation, du ønsker.

For at søge efter en bestemt lokation

1. I menutilstand: Tryk på **Google** → **Maps**.
2. Tryk på **Menu** → **Søg i kort** og indtast adressen eller kategorien for forretningen.

For at hente anvisninger til en bestemt destination

1. I menutilstand: Tryk på **Google** → **Maps**.
2. Tryk på **Menu** → **Søg i kort**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Tryk på **Vis rutevejledning**.
5. Tryk på **Vis kort** for at få vist kortet.

Bruge avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Bruge avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen.

Når du har et ubesvaret opkald, skal du trykke på opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og trykke på **Stemmeopkald** for at ringe op.

Når du har to eller flere ubesvarede opkald, skal du trykke på opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og trykke på **Logger** → for at ringe op.

Ringe op til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg det ønskede nummer, og tryk på eller [ ] for at ringe op.

Sætte et opkald på hold og hente det igen

Tryk på **Hold** for at sætte et opkald på hold, eller tryk på **Hent** for at hente det opkald som er på hold.

Foretage et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på **Hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og tryk på **Nyt opkald** eller [ ].
3. Tryk på **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. For at afslutte opkaldet som er på hold skal du trykke på **I kø** → .
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Foretage et opkald med flere deltagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Tryk på **Tilslut**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [⌐] for at afslutte konferenceopkaldet.

Foretage et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på **Stemmeopkald** eller [⌐] for at ringe op.

Ringe til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbogen via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 31

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på den ønskede kontaktperson.
3. Tryk på 📞 ved siden af det nummer, du ønsker at ringe op → 📞.

Bruge avancerede funktioner i telefonbogen

Lær at oprette visitkort, hurtigopkaldsnumre og grupper.

Oprette et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog** → **Mere** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige detaljer.
3. Tryk på **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Oprette hurtigopkaldsnumre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på **Kontaktpersoner** rullemenuen og vælg **Foretrukne**.
3. Tryk på **Tilføj**.
4. Vælg en kontaktperson.
   Kontaktpersonen gemmes med det ønskede hurtigopkaldsnummer.

De første tre hurtigopkaldsnumre tildeles foretrukne kontaktpersoner () på widget-værktøjslinjen.

Oprette en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele gruppenavne, ringetoner, billeder og vibratortype til hver gruppe eller sende meddelelser og e-mail til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog**.

2. Tryk på **Kontaktpersoner** rullemenuen og vælg **Grupper**.
3. Tryk på **Opret gruppe**.
4. Vælg et gruppenavn, billede, en ringetone for gruppen og vibratortype.
5. Tryk på **Gem**.

Tildel dine billeder til kontaktpersoner

Lær at mærke ansigter i dine billeder til at foretage opkald eller sende meddelelser fra billeder.

For at knytte dine billeder til kontaktpersoner

1. I inaktiv tilstand: Træk din finger mod højre for at åbne skærmen billedkontakter.
2. Tryk på **Tilf.** → et billede.
3. Tryk på **Tilf.** for at tilføje et tag til en persons ansigt.
4. Tryk på **Tilføj kode**, flyt eller tilpas rektanglet på et ansigt, og tryk på **OK** (hvis det er nødvendigt).
5. Tryk på ansigtets tag → **Link til telefonbog** → **Søg efter kontaktperson** → en kontaktperson → **Indstil**.

   Den valgte kontaktperson er nu knyttet til billedet.
6. Tryk på [⮌] for at tilføje flere billedkontakter (trin 2).

Foretage opkald eller sende meddelelser fra billeder

1. I inaktiv tilstand: Træk din finger mod højre for at åbne skærmen billedkontakter.
2. Rul op eller ned for at vælge et billede.

   Ansigtets tag vises med navnet.
3. Tryk på ansigtets tag → **Stemmeopkald**, **Videoopkald** eller **Send meddelelse**.

Bruge avancerede meddelelsesfunktioner

Lær at oprette skabeloner og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser.

Oprette en tekstskabelon

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Tryk på **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue. og indtast din tekst.
3. Tryk på **Mere** → **Gem som skabelon**.

Oprette en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner** .
2. Tryk på **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en MMS-meddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 28
4. Tryk på **Mere** → **Gem som skabelon**.

Indsætte tekstskabeloner i nye meddelelser

1. Opret en ny meddelelse ved i menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsetype.
2. Tryk på **Mere** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprette en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner** .
2. Vælg den ønskede skabelon.

3. Tryk på **Send**.
   Skabelonen åbnes som en ny MMS-meddelelse.

Bruge avancerede kamerafunktioner

Lær at tage billeder i forskellige tilstande og tilpasse kameraindstillinger.

Tage en serie af billeder

1. Åbn telefonen.
2. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Tryk på → .
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på og hold kameratasten nede for at tage en serie af billeder.

Tage panoramabilleder

1. Åbn telefonen.
2. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Tryk på → .
5. Vælg antallet af billeder.
6. Foretag de nødvendige indstillinger.
7. Tryk på kameratasten for at tage det første billede.
8. Flyt langsomt telefonen til højre. Telefonen tager automatisk det næste billede.
9. Gentag trin 8 for at gennemføre panoramabilledet.

Tage billeder i smileoptagelse

1. Åbn telefonen.
2. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Tryk på [S] → .
5. Tryk på kameratasten.
6. Ret kameraet mod objektivet.
   Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Tage delte billeder

1. Åbn telefonen.
2. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Tryk på [S] → .
5. Vælg et billedlayout.
6. Foretag de nødvendige indstillinger.
7. Tryk på kameratasten for at tage de delte billeder.

Bruge kamerafunktioner

Tryk på → , når du bruger kameraet for at få adgang til følgende funktioner:

Indstillinger	Funktion
Fokustilstand	Skift kamerafokus
Selvudløser	Vælg forsinkelsen
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Juster billedets farvebalance
Effekter	Anvend en effekt
ISO	Juster sensitiviteten på kameraets billedsensor

Indstillinger	Funktion
Eksp.måler	Vælg en eksp.målertype
Anti-ryst	Reducer sløring forårsaget af vibration eller bevægelse
WDR	Juster kameraets følsomhed over for en lang række former af lys
Blinkregistrering	Indstil kameraet til at tage tre billeder efter hinanden, når folk lukker øjnene
Billedkvalitet	Indstil kvaliteten af dine digitale billeder
Juster	Juster billedernes kontrast, mætning og skarphed

Tryk på ⚙ → 📷, når du bruger videokameraet, for at få adgang til følgende funktioner:

Indstillinger	Funktion
Selvudløser	Vælg forsinkelsen
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Tilpas videoklippets farvebalance.
Effekter	Anvend en effekt
Anti-ryst	Reducer sløring forårsaget af vibration eller bevægelse
WDR	Juster kameraets følsomhed over for en lang række former af lys
Videokvalitet	Juster videoklippenes kvalitet
Juster	Juster kontrast, mætning og skarphed

Tilpas kameraets indstillinger

Tryk på ⚙ → ⚙, når du bruger kameraet for at få adgang til følgende:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Vis linjer

Indstilling	Funktion
Kontroller	Indstil kameraet til at skifte til visningsskærmen efter optagelse af billeder eller videoklip
Automatisk rotation	Indstil visningsskærmen til at rotere som du roterer telefonen
GPS	Indstil kameraet til at optage GPS-oplysninger til billeder
Lukkerlyd	Vælg en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Lagring	Vælg den hukommelse, som nye billeder eller videoklip skal gemmes i
Oplysninger om genveje	Vis genvejstaster til justering af kamerafunktioner

Bruge avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiere musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** → **Gem**.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
4. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Kopiere musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn mappen for at vise filer.
6. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
6. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).

7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Starte synkroniseringen.

Oprette en afspilningsliste

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på **Opret**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste.
4. Tryk på **Tryk for red.** for at tildele et billede til afspilningslisten og vælge et billede eller tage et nyt billede.
5. Tryk på **Gem**.
6. Vælg den nye afspilningsliste.
7. Tryk på **Tilføj** → **Numre**.
8. Vælg de filer, som du vil tilføje, og tryk på **Tilføj**.

Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på **Indstillinger**.
3. Tilpas indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.
4. Tryk på **Gem**.

Optage sange fra FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Tryk på **Mere** → **Optag** for at starte optagelsen.

5. Når du er færdig med optagelsen, skal du trykke på **Stop**. Musikfilen bliver gemt i **Radio clips** (i menutilstand: vælg **Filhåndtering** → **Lyde**).

Optagefunktionen er kun udarbejdet til optagelse af stemmeoptagelse. Kvaliteten af optagelsen vil være meget lavere end et digitalt medie.

Gemme radiostationer automatisk

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **FM-radio**.
2. Tryk på **Mere** → **Automatisk indstilling**.
3. Tryk på **Ja** for at bekræfte (hvis nødvendigt). Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du trykke på ● for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

Bruge værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Bruge den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på cirklen i midten for at tænde for den trådløse Bluetooth-funktion.
3. Hvis andre enheder skal kunne finde din telefon, skal du trykke på **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → **Gem**.
   Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.
4. Tryk på **Gem**.

Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg et enhedsikon, og træk det ind i midten.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på **OK**.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på **Mere** → **Send via Bluetooth**.

Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og tryk på **OK** (hvis nødvendigt).
2. Tryk på **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Bruge Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Bluetooth** → **Indstillinger**.
2. Tryk på **Til** under **Ekstern SIM-tilstand**.
3. Tryk på **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Aktivere og sende en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Tryk på **Til** for at slå SOS-funktionen til.
3. Tryk på modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på **Kontaktpers.** for at åbne kontaktlisten.
5. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og tryk på **Tilføj**.
6. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).

7. Tryk på **OK** for at gemme modtagerne.
8. Tryk på **Én gang** rullemenuen, og vælg, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Tryk på **Gem** → **Ja**.

Tasterne skal være låst for at kunne sende en SOS-meddelelse. Tryk på lydstyrketasten fire gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du har trykket på [🔒]. Hvis du trykker på [▭], vil telefonfunktionerne være tilgængelige, men tasterne vil forblive låst.

Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen. Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på **Bekræft**.
3. Tryk på **Til** for at slå tyverisporingen til.
4. Tryk på modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
5. Indtast et telefonnummer.
6. Tryk på **OK** for at gemme modtagerne.
7. Tryk på feltet til indtastning af afsender.
8. Indtast afsenderens navn.
9. Tryk på **Gem** → **Svar**.

Foretag falske opkald

Du kan simulere falske indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet tale.

Optag en stemme

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Falsk opkald**.
2. Tryk på **Diktafon**.
3. Tryk på ● for at starte optagelsen.
4. Tal ind i mikrofonen.
5. Når du er færdig, skal du trykke på ■.
6. Tryk på **Indst.** for at indstille optagelsen som et svar til det falske opkald.
7. Tryk på **Til** under **Falsk opkaldsstemme**.
8. Tryk på **Gem**.

Foretag et falsk opkald

Hvis du vil foretage et falsk opkald, skal du trykke på lydstyrketasten og holde den nede i inaktiv tilstand.

Optage og afspille et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optage et stemmenotat

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på ● for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på ■. Notatet gemmes automatisk.

Afspille et stemmenotat

1. I menutilstand: Tryk på **Filhåndtering** → **Lyde** → **Stemmenotatsliste**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Standser afspilningen
	Afspiller eller fortsætter afspilningen
	Scanner tilbage i filen
	Scanner frem i filen
	Indstil lydstyrken

Rediger billeder

Lær at redigere billeder og tilføj sjove effekter.

Tilføje effekter til billeder

1. I menutilstand: Tryk på **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Effekter** → en effekt (filter, typografi, forvræng eller delvis sløring).
4. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og tryk på **Udført**.
   For at tilføje en sløring til et bestemt område skal du flytte eller tilpasse rektanglet og trykke på **Sløring** → **Udført**.
5. Når du er færdig med at tilføje effekter, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Gem**.

Juster et billede

1. I menutilstand: Tryk på **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve). Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
4. Juster billedet som ønsket, og tryk på **Udført**.
5. Når du er færdig med justeringen, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Gem**.

Omdan et billede

1. I menutilstand: Tryk på **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Omdan** → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.
4. Roter eller spejlvend billedet som ønsket, og tryk på **Udført**.
   For at tilpasse billedet skal du vælge en størrelse og trykke på **Gem** → **Udført**. Gå til trin 6.
5. Når du er færdig med justeringen, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Gem**.

Beskær et billede

1. I menutilstand: Tryk på **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Beskær**.
4. Flyt rektanglet over det område, du ønsker at beskære, og tryk på **Beskær** → **Udført**.
5. Når du er færdig med at beskære, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Gem**.

Indsæt en visuel effekt

1. I menutilstand: Tryk på **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Indsæt** → en visuel effekt (ramme, billede, clipart, humørikon eller tekst).
4. Vælg en visuel effekt eller indtast tekst, og tryk på **OK**, og tryk dernæst på **Udført**.
5. Når du er færdig med at tilføje visuelle effekter, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Gem**.

Tilføje et notat

1. I menutilstand: Tryk på **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Notat på skærm**.
4. Vælg en farve og indtast et notat på skærmen, og tryk dernæst på **Udført**.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Gem**.

Udskrive billeder

Lær at udskrive dit billede med et datakabel (ekstraudstyr) eller den trådløse Bluetooth-funktion.

For at udskrive et billede med et datakabel (ekstraudstyr)

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ▶ s. 32
3. Tryk på **Mere** → **Udskriv via** → **USB**.
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne og udskriv billedet.

For at udskrive et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ▶ s. 32
2. Tryk på **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ▶ s. 51

4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne og udskriv billedet.

Redigere videoklip

Lær at redigere videofiler og anvende visuelle effekter.

Beskære et segment

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på **Filer** → **Importer billede** eller **Importer video**.
3. Vælg en billed- eller videokategori → et billede eller et videoklip og tryk på **Tilføj**.
   Hvis du har valgt et billede, skal du vælge, hvor længe det skal vises.
4. Tryk på **Mere** → **Filer** for at tilføje flere billeder eller videoklip.
5. Tryk på **Rediger** → **Beskær**.
6. Tryk på ▶ for at afspille videoklippet, og tryk på **Startmrk.** på det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.
7. Tryk på **Slutmærke** på det sted, hvor det nye videoklip skal slutte.
8. Tryk på **Beskær**.
9. Når du er færdig, skal du trykke på **Mere** → **Eksporter** → **Videoklip** → **Ja**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Mere** → **Filer** → **Gem projekt**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
10. Indtast et nyt filnavn, og tryk på **Gem**.
11. For at få vist filen skal du trykke på **Ja** (om nødvendigt).

Opdele videoklip

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på **Filer** → **Importer billede** eller **Importer video**.
3. Vælg en billed- eller videokategori → et billede eller et videoklip og tryk på **Tilføj**.
   Hvis du har valgt et billede, skal du vælge, hvor længe det skal vises.
4. Tryk på **Mere** → **Filer** for at tilføje flere billeder eller videoklip.
5. Tryk på **Rediger** → **Opdel**.
6. Tryk på ▶ for at afspille videoklippet, og tryk på **Opdelingssted** → **Opdel** for at opdele filen i to klip.
7. Indsæt et billede eller et videoklip som ønsket mellem klippene.
8. Når du er færdig, skal du trykke på **Mere** → **Eksporter** → **Videoklip** → **Ja**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Mere** → **Filer** → **Gem projekt**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
9. Indtast et nyt filnavn, og tryk på **Gem**.
10. For at få vist filen skal du trykke på **Ja** (om nødvendigt).

Indsætte tekst

Afhængigt af din tjenesteudbyder er det måske ikke muligt at sætte tekst ind i en videooptagelse.

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på **Filer** → **Importer billede** eller **Importer video**.

3. Vælg en billed- eller videokategori → et billede eller et videoklip og tryk på **Tilføj**.
   Hvis du har valgt et billede, skal du vælge, hvor længe det skal vises.
4. Tryk på **Mere** → **Filer** for at tilføje flere billeder eller videoklip.
5. Tryk på **Rediger** → **Indsæt** → **Tekst**.
6. Tryk på ▶ for at afspille videoklippet, og tryk på **Startmrk.** på det sted, hvor teksten skal vises.
7. Tryk på **Slutmærke** på det sted, hvor teksten skal forsvinde.
8. Tryk på **Indsæt**.
9. Indtast teksten, og tryk på **OK**.
10. Flyt eller tilpas teksten, og tryk på **Udført**.
11. Når du er færdig, skal du trykke på **Mere** → **Eksporter** → **Videoklip** → **Ja**.
    Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Mere** → **Filer** → **Gem projekt**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
12. Indtast et nyt filnavn, og tryk på **Gem**.
13. For at få vist filen skal du trykke på **Ja** (om nødvendigt).

Tilføje et lydspor

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på **Filer** → **Importer billede** eller **Importer video**.
3. Vælg en billed- eller videokategori → et billede eller et videoklip og tryk på **Tilføj**.
   Hvis du har valgt et billede, skal du vælge, hvor længe det skal vises.

4. Tryk på **Mere** → **Filer** for at tilføje flere billeder eller videoklip.
5. Tryk på **Ekstra lydspor** → **Importer lyd**.
6. Tryk på **Lyde** → en lydkategori → en lyd → **Tilf**.
7. Når du er færdig, skal du trykke på **Mere** → **Eksporter** → **Videoklip** → **Ja**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Mere** → **Filer** → **Gem projekt**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
8. Indtast et nyt filnavn, og tryk på **Gem**.
9. For at få vist filen skal du trykke på **Ja** (om nødvendigt).

Overføre billeder og videoklip til internettet

Lær at dele dine billeder og videoklip på fotosider og blogge.

- Hvis navigationstjenesten ikke er tilgængelig, vil **Share pix** vises under **Programmer**.
- Share pix er måske ikke tilgængelig. Det afhænger af dit område og din tjenesteudbyder.

Indstil din foretrukne destinationsliste

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Share pix**.
2. Tryk på **Ja** for at vælge listen med over godkendte.
3. Tryk på **Svar** for at bekræfte (hvis nødvendigt).
4. Vælg de destinationer, som du vil tilføje, og tryk på **Gem**.
   Hvis du vælger **opdater bloglister**, tilføjes de nye destinationer automatisk på listen.

Overfør en fil

For at overføre billeder og videoopklip skal du have konti på billedsider og blogs.

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Share pix** → en destination, som du ønsker at poste til.
2. Indtast bruger-id og adgangskode på destinationen.
3. Tryk på **Tryk for at tilføje** og vælg en mediefil.
4. Indtast postens detaljer og tryk på **Overfør**.

Du kan også overføre mediefiler fra **Kamera** eller **Filhåndtering** ved at vælge eller **Mere** → **Overfør**.

Bruge Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Overførsel af java-filer understøttes muligvis ikke, dette afhænger af telefonens software.

Spille spil

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Starte et program

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Spil og andet** → et program.
2. Tryk på **Mere** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisere data

Lær at synkronisere telefonbog, kalender, opgave og notater med den webserver, du har angivet.

Oprette en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Tryk på **Tilføj** og angiv profilparametre.
3. Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.

Starte synkroniseringen

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Vælge en synkroniseringsprofil.
3. Tryk på den valgte synkroniseringsprofil eller **Start synk**.
4. Tryk på **Fortsæt** for at starte synkronisering med den webserver, du har angivet.

Hvis du under synkroniseringen aktiverer visse programmer, som f.eks. kamera, videoopkald, navigation eller telefonbogen, vil synkroniseringen stoppe.

Bruge RSS-læseren

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Oprette et nyhedsfeed

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Tilføj**.
3. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og tryk på **OK**.

Læse et RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Opdater** → en nyhedsfeed → **Opdater** → **Ja**.
3. Vælg en nyhedsfeedkategori → et opdateret nyhedsfeed.

Tilpasse RSS-læserens indstillinger

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Mere** → **Indstillinger** → **Netværksindstillinger**.
3. Tryk på ved siden af den ønskede profil.
4. Skift indstillinger for at tilpasse din RSS-læser.
5. Tryk på **Gem**.

Vise din aktuelle position

Bestem længdegrad, breddgrad og højde for din aktuelle position, ved hjælp af det globale navigationssatelitsystem.

I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **GPS-position**.

Oprette og vise et verdensur

Lær at vise klokken i en anden by og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Oprette et verdensur

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på → **Tilføj**.
3. Vælg en tidszone.
4. Tryk på for at indstille sommertid.
5. Tryk på **OK** for at oprette et verdensur. Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere verdensure (trin 3).

Føje et verdensur til din skærm

I Dobbelttilstand kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet et verdensur

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på → **Indstil som 2. ur**.
3. Vælg det verdensur, som du vil tilføje.
4. Tryk på **Indstil**.

Indstille og bruge alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstille en ny alarm

1. I menutilstand: Tryk på **Alarmer**.
2. Tryk på **Opret alarm**.

3. Indstil alarmens detaljer.
4. Tryk på **Gem**.

Funktionen Autotænd indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stoppe en alarm

Når alarmen ringer

- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe en alarm uden slumre.
- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe en alarm med slumre eller træk skyderen hen til **Slumre** for at slå lyden fra alarmen i slumreperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menutilstand: Tryk på **Alarmer**.
2. Tryk på **Fra** ved siden af den alarm, du ønsker at deaktivere.

Bruge lommeregneren

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregn valutaer og mål

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstil en tæller til nedtælling

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Tæller**.
2. Indstil længden for nedtælllingen.
3. Tryk på **Start** for at starte nedtællingen.
4. Tryk på **Stop** for at sætte nedtællingen på pause.
5. Når tælleren udløber, skal du trække bjælken hen på **Stop** for at stoppe alarmerne.

Bruge stopuret

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på **Start** for at starte stopuret.
3. Tryk på **Omgang** for at registrere mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Stop**.
5. Tryk på **Nulst** for at nulstille de registrerede tider.

Oprette en ny opgave

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Opgave**.
2. Tryk på **Opret opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven og tryk på **Gem**.

Oprette et tekstnotat

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Notater**.
2. Tryk på **Opret notat**.
3. Indtast din notattekst, og tryk på **Gem**.

Administrere din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skifte kalendervisning

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på **Mere** → **Dagsvisning** eller **Ugevisning**.

Oprette en begivenhed

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på **Opret tidsplan**.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Tryk på **Gem**.

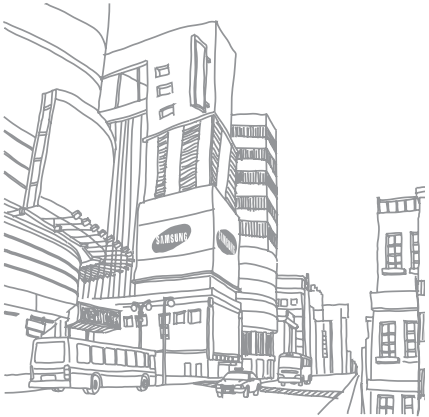

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du bruger telefonen, vises følgende meddelelse muligvis:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Indsæt SIM-kortet for at få adgang til netværks-tjenesterne	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.
Telefonlås	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PUK-kode	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Telefonen viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [⌐].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.

- Hvis du bruger en høretelefon, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm.

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm.

Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Indeks

alarmer
deaktivere, 67
oprette, 66
stoppe, 67

baggrund 26

batteri
indikator for lavt batteriniveau 19
installere, 16
oplade, 18

billeder
almindelig optagelse, 32
avanceret optagelse, 43
beskæring, 57
indsætning af visuelle effekter, 57
justering, 56
omdan, 56
redigering, 55
tilføje effekter, 55
tilføje notater, 58
udskrive, 58
vise, 32

billedkontakter 41

Bluetooth
aktivere, 50
ekstern SIM-tilstand, 52
modtage data, 51
sende data, 51

browser
se browser eller foto-browser

finde musik 49

FM-radio
gemme stationer, 49
lyt til, 33
optage sange, 48

Foto-browser 32

høretelefon 27

hukommelseskort 19

internet
se webbrowser

Java
åbne programmer, 64
starte spil, 63

kalender
se værktøj, kalender

konferenceopkald
se opkald, flere deltagere

kontaktpersoner
finde, 31
oprette grupper, 40
tildeling af billeder, 41
tilføje, 31

låse
se telefonlås

lommeregner
se værktøj, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 27
lydstyrke for tastetoner, 25

meddelelser
sende e-mail, 28
sende MMS, 28
sende SMS, 28
vise e-mail, 30
vise MMS, 30
vise SMS, 30

MMS
se meddelelser

musikafspiller
lytte til musik, 34
oprette afspilningslister, 48
synkronisere, 47
tilpasse, 48

nedtæller
se værktøj, nedtæller

notat
se tekst- eller stemmenotater

omregning
se værktøj, omregner

opgave
se værktøj, opgave

opkald
almindelige funktioner, 26
avancerede funktioner, 37
besvare flere opkald, 38
besvare ubesvarede opkald, 37
besvare, 27
flere deltagere, 39
foretage falske opkald, 54

foretage flere opkald, 38
foretage, 26
fra telefonbogen, 39
hente parkerede opkald, 38
internationale numre, 39
parkere, 38
seneste udgående, 38
vise ubesvarede, 37

profilen flightmode 20

profilen lydløs 25

radio
se FM-radio

ringetone 25

RSS-læser
se værktøj, RSS-læser

share pix
se værktøj, mobile blog

SIM-kort 16

skabeloner
indsætte, 42
multimedie, 42
tekst, 42

SOS-meddelelse 52

stemmenotater
afspille, 55
optage, 54

stopur
se værktøj, stopur

synkronisering
oprette en profil, 64
starte, 64

tæller
se værktøj, nedtæller

tastetoner 25

tekst
indtaste, 29
meddelelser, 28
oprette notater, 68

telefonlås 26

tyverisporing 53

ur
se verdensur

værktøj
alarm, 66
Billedredigering 55
kalender, 68
lommeregner, 67
mobile blog, 62
nedtæller, 68
omregner, 67

opgave, 68
RSS-læser, 64
stopur, 68
videoredigeringsværktøj, 59

verdenstid
indstille visning af dobbelt tid, 66
oprette, 66

videoklip
optage, 32
redigering, 59
vise, 33

visitkort 40

webbrowser
åbne startsiden, 35
tilføje bogmærker, 35

widgets 23

Windows Media Player 47

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : S8300

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.23	Yong-Sang Park / S. Manager
(Udgivelsessted og dato)	(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.